

FUUTONLAB

TECHNIKA PRÓŻNIOWA

S I Ł O W N I K I

PRÓŻNIOWO-PNEUMATYCZNE

PRÓŻNIOWE






DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne podciśnienie [mbar]	0 ÷ -990
Dopuszczalne ciśnienie [bar]	1 ÷ 10
Temperatura pracy [°C]	0 ÷ +80 (-20 przy suchym powietrzu)
Wersje	wg ISO 6432 - wg ISO 15552 - kompaktowy
Średnice [mm]	Ø 25, 32
Skoki [mm]	50 - 300
Medium	sprężone powietrze - filtrowane, niesmarowane, próżnia



KODOWANIE

F	L	V	C	A	3	2	1	0	0
						SKOK [mm]			
						050 - 300			
				ŚREDNICA Ø [mm]					
				25, 32					
				WERSJA					
				A zgodna z ISO 6432					
				B zgodna z ISO 15552					
				C kompaktowa					

ZASADA DZIAŁANIA

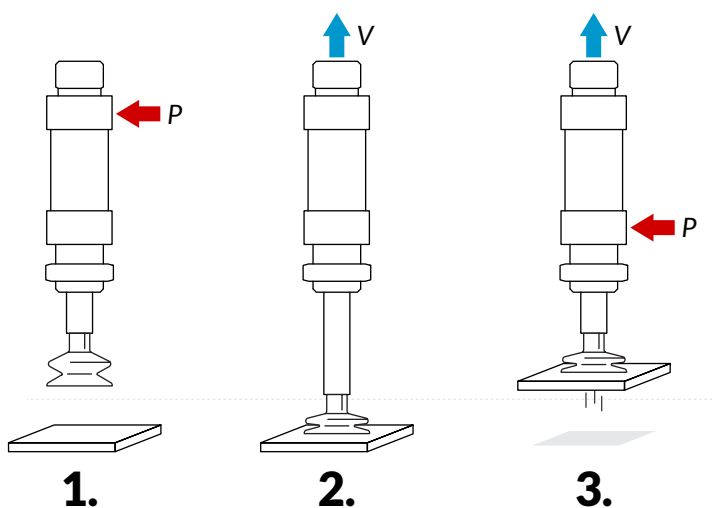

V - podciśnienie
 P - sprężone powietrze

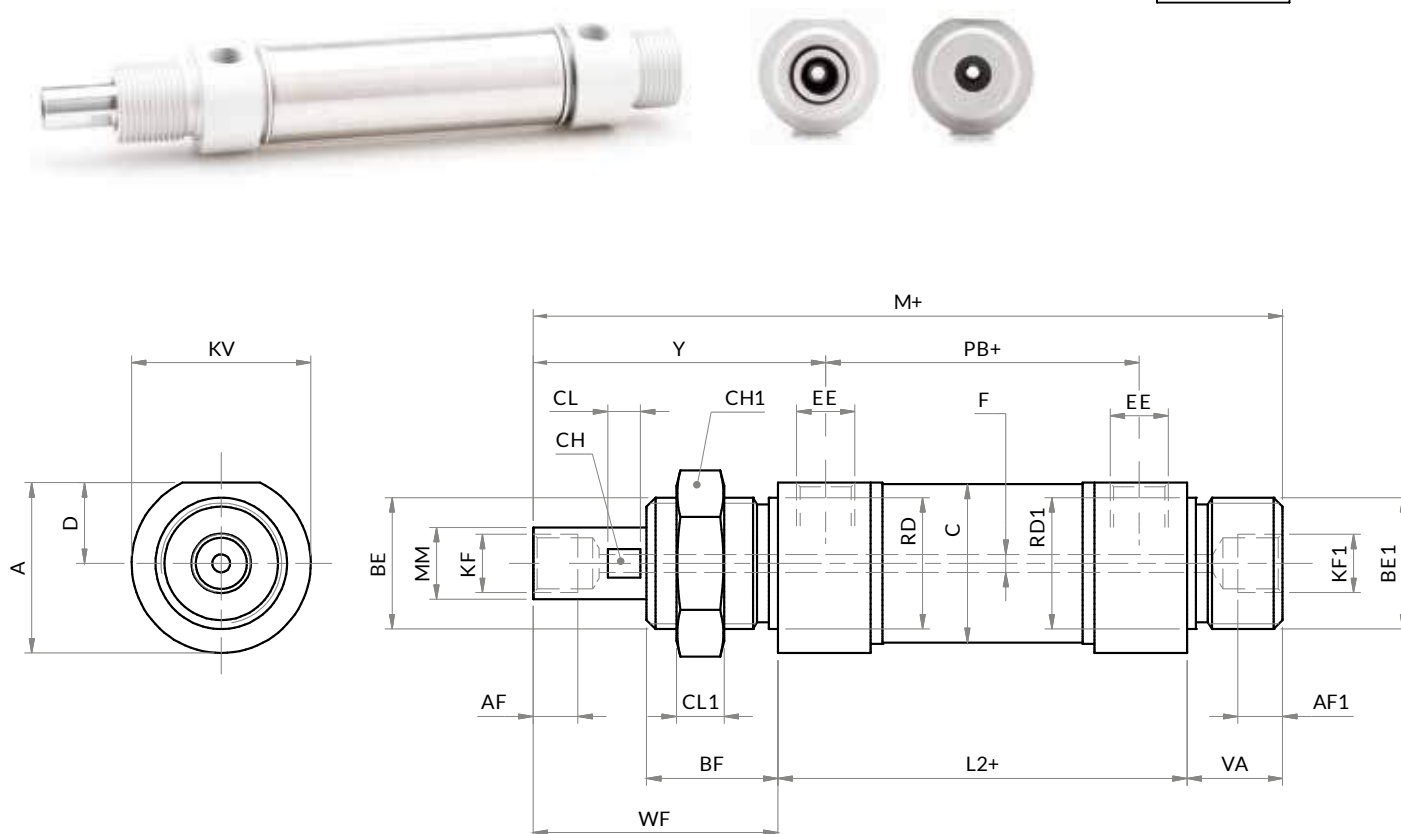



WYMIARY

Ø	25
A	28,5
AF	7,5
AF1	7,5
BE	M22x1,5
BE1	M22x1,5
BF	22
ØC	26,5
CH	11
CH1	27
CL	5,5
CL1	8
D	13,5
EE	G 1/8"
ØF	3
KF	G 1/8"
KF1	G 1/8"
ØKV	30
L2+	68
M+	125
PB+	52
ØRD	22
ØRD1	22
VA	16
Y	49

SKOKI

Ø	25
050	x
100	x
150	x
200	x
230	x
300	x

* + = dodaj długość skoku


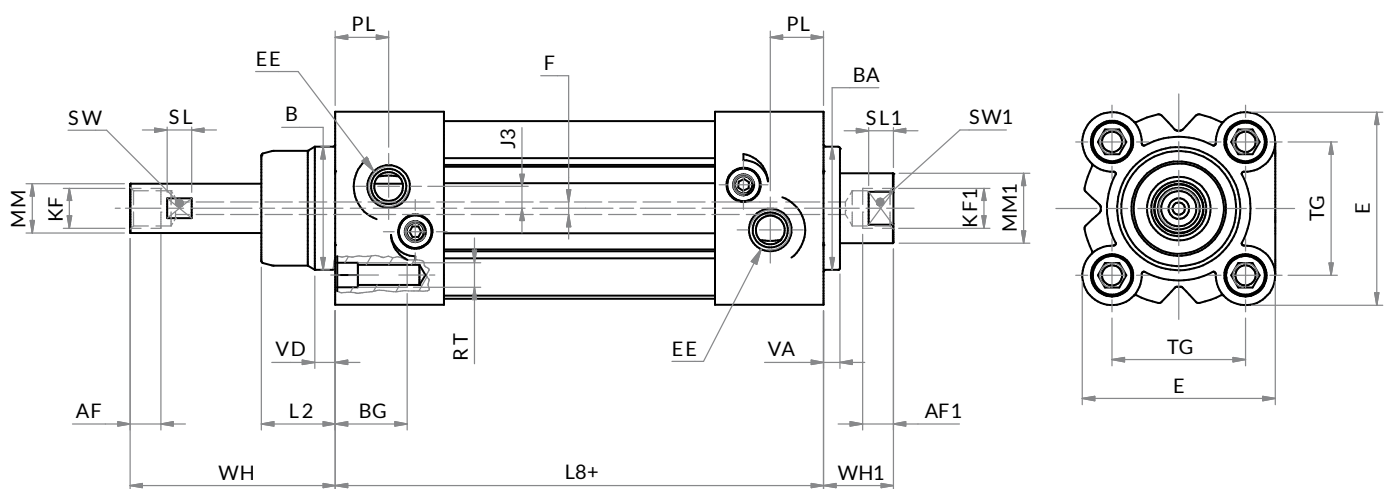



Uwaga: tłoczyisko z chromowanej stali nierdzewnej AISI 304

WYMIARY			
Ø	32	ØMM	12
AF	7,5	ØMM1	17
AF1	7,5	PL	13
ØB	30	RT	M6
ØBA	30	SL	6
BG	16	SL1	6
E	47	SW	11
EE	G 1/8"	SW1	15
ØF	3	TG	32,5
J3	5,3	VA	4
KF	G 1/8"	VD	5
KF1	G 1/8"	WH	50
L2	18	WH1	17
L8+	94		

SKOKI	
Ø	32
050	x
100	x
150	x
200	x
230	x
300	x

* + = dodaj długość skoku

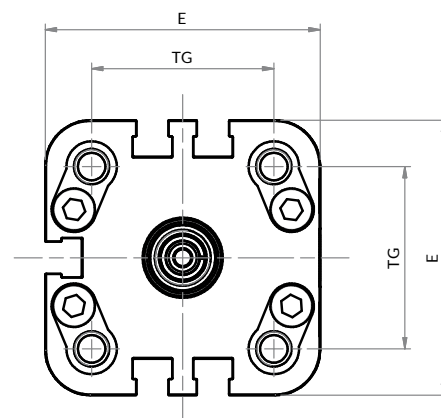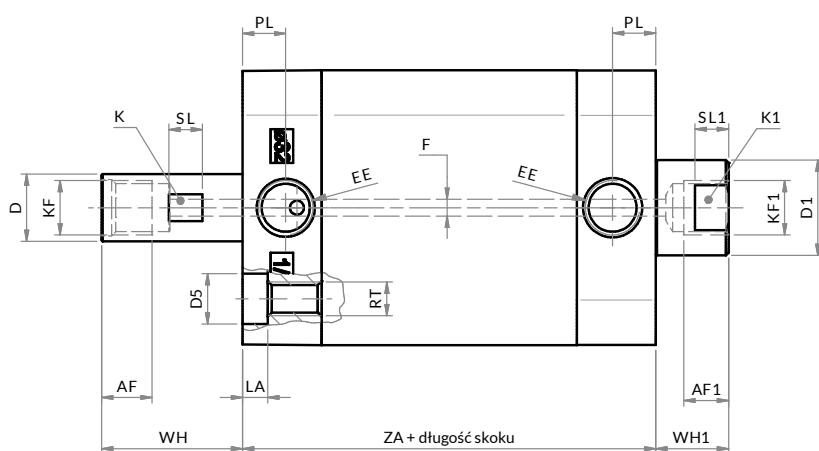

Uwaga: tłoczysko z chromowanej stali nierdzewnej AISI 304

WYMIARY			
Ø	32	PL	7,5
AF	9	RT	M6
AF1	7,5	SL	6
ØD	12	SL1	6
ØD1	12	TG	32,5
ØD5	9	WH	25
E	49	WH1	13
EE	G 1/8"	ZA+	50
ØF	3	TG	32,5
K	11	VA	4
K1	15	VD	5
KF	G 1/8"	WH	50
KF1	G 1/8"	WH1	17
LA	5		

SKOKI	
Ø	32
050	x
100	x
150	x
200	x
230	x
300	x

* + = dodaj długość skoku


FLV25

S E R I A




DANE TECHNICZNE	25 05 10	25 10 10	25 15 10
Skok [mm]	17	25	30
Minimalny czas cyklu [s]	0,3	0,4	0,6
Temperatura pracy [°C]	5 ÷ +80	5 ÷ +80	5 ÷ +80
Minimalny poziom podciśnienia [kPa]	-60	-60	-60
Minimalna przepustowość [NI/min]	15	30	90
Waga [g]	55	145	515
Siła wysuwu [N] (dla P = -60 kPa)	19,61	42,17	117,68
Siła powrotu [N] (dla P = -60 kPa)	4,41	9,81	24,52

ZASADA DZIAŁANIA

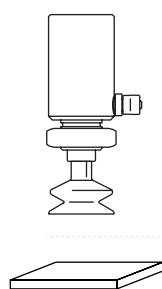


1.

Tłoczysko siłownika w stanie spoczynku jest wsunięte.

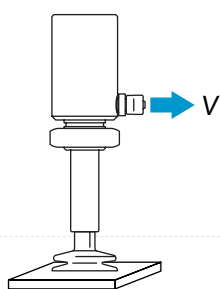

2.


W momencie podłączenia źródła podciśnienia, tłoczysko się wysuwa.

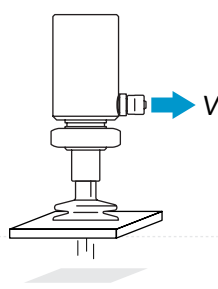

3.

Gdy ssawka zamontowana na siłowniku złapie detal, tłoczysko siłownika wsuwa się automatycznie.

➡ V - podciśnienie

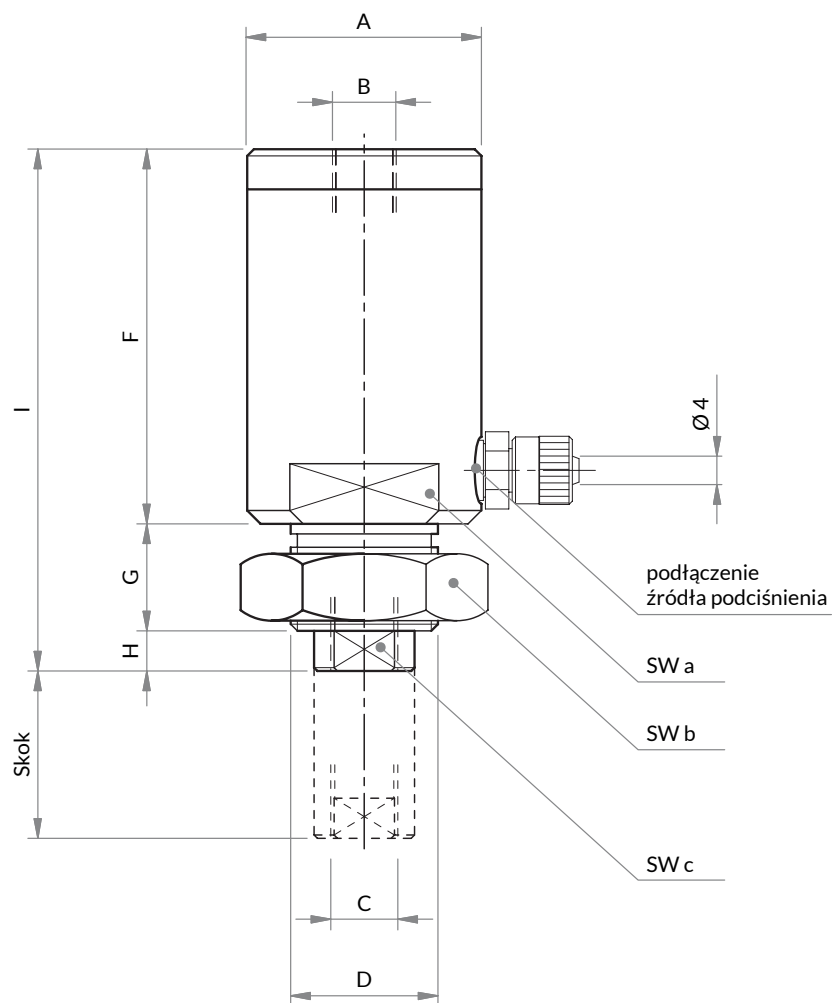

WYMIARY	25 05 10	25 10 10	25 15 10
A	Ø 24	Ø 35	Ø 59
B	M6	G 1/8"	M10
C	M5	G 1/8"	G 1/4"
D	M16 x 1,5	M22 x 1,5	M40 x 1,5
F	39,5	56	66
G	12	16	17
H	4	6	9
I	55,5	78	92
SW a	19	27	50
SW b	24	32	55
SW c	8	12	17

📍 ul. Hutnicza 20
81-061 Gdynia, POLSKA
e-mail: info@fuutonlab.pl
Tel.: +48 58 727 94 39
Fax: +48 58 732 18 28

✂ SERWIS POMP PRÓŻNIOWYCH
e-mail: serwis@fuutonlab.pl
Tel.: +48 58 741 88 17



FILMY.FUUTONLAB.PL

BYDGOSZCZ

Tel.: +48 52 552 97 76
e-mail: bydgoszcz@fuutonlab.pl

WARSZAWA

Tel.: +48 22 207 28 61
e-mail: warszawa@fuutonlab.pl

WROCŁAW

Tel.: +48 71 733 63 87
e-mail: wroclaw@fuutonlab.pl