
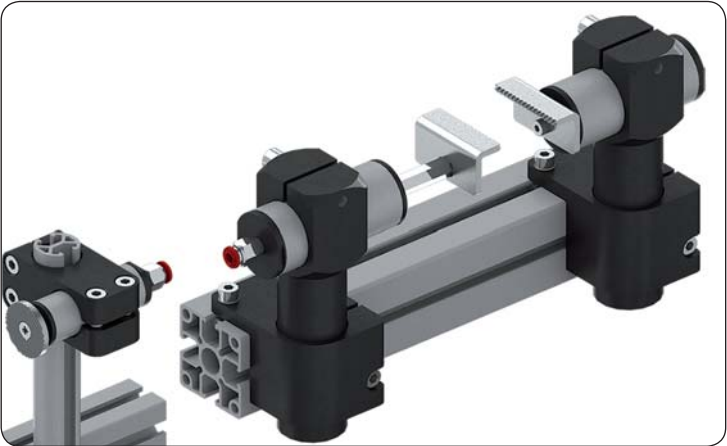


Mini cilindri universali a semplice effetto, antirotazione

- Alesaggio: 10mm, 16mm, 25mm.
- Corsa: 10mm, 20mm, 30mm.
- Vari accessori MFI... per il fissaggio a cravatta sul diametro esterno (1).
- Vari accessori da montare sullo stelo (2).
- Sensori e fascette opzionali (3).


General purpose, single-acting, anti-rotation mini cylinders

- Piston bore: 10mm, 16mm, 25mm.
- Stroke: 10mm, 20mm, 30mm.
- Several accessories MFI... for the clamp mounting on the external diameter (1).
- Several accessories to be mounted on the rod (2).
- Optional sensors and clamps (3).

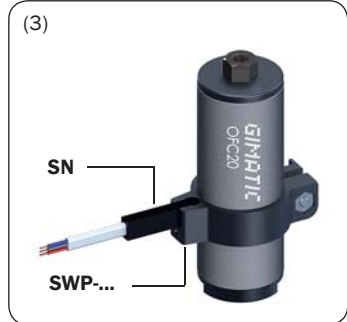

	OFC14-10	OFC20-20	OFC30-30
Fluido Medium	Aria compressa filtrata, lubrificata / non lubrificata Filtered, lubricated / non lubricated compressed air		
Pressione di esercizio Pressure range	2 ÷ 8 bar		
Temperatura di esercizio Temperature range	5° ÷ 60 °C.		
Corsa Stroke	10 mm	20 mm	30 mm
Alesaggio Piston bore	Ø10 mm	Ø16 mm	Ø25 mm
Forza di chiusura a 0 bar Closing force at 0 bar	4 N	8 N	23 N
Forza di apertura a 6 bar Opening force at 6 bar	43 N	113 N	271 N
Consumo d'aria per ciclo Cycle air consumption	1 cm ³	4 cm ³	15 cm ³
Peso Weight	20 g	40 g	85 g



Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

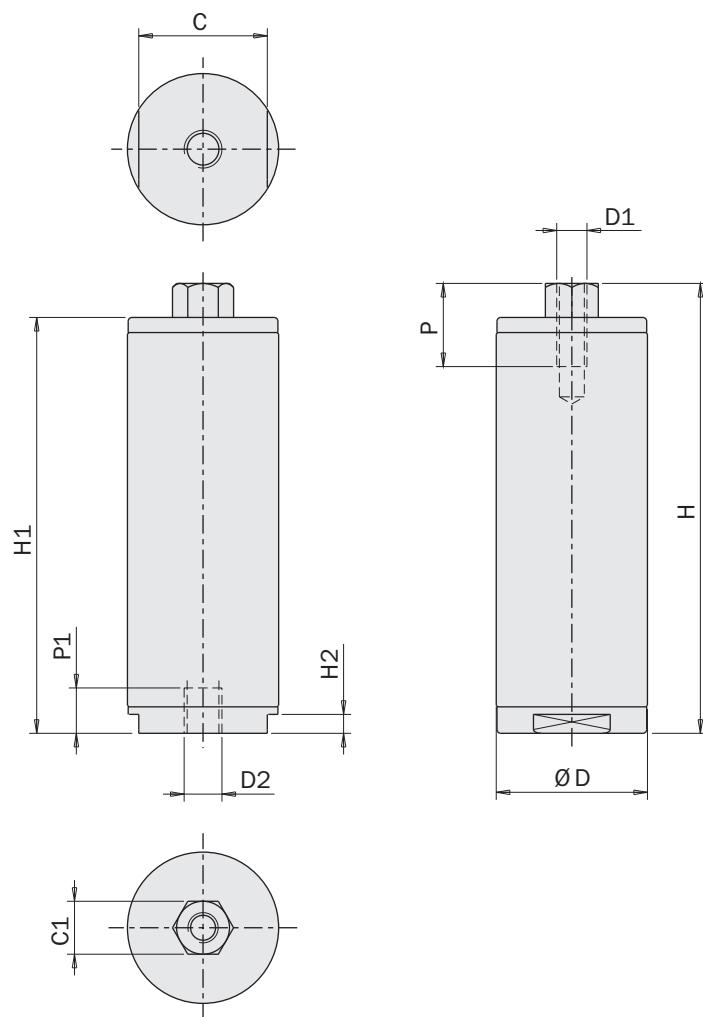

	OFC14-10	OFC20-20	OFC30-30
C	12	17	27
C1	5.5	7	7
D	Ø14	Ø20	Ø30
D1	M3	M4	M4
D2	M5	M5	M5
H	50	59.5	75
H1	45.5	55	70.5
H2	2.5	2.5	2.5
P	7	9	9
P1	6	6	6

FIRST ANGLE PROJECTION

OFC	SWP-...
OFC14-10	SWP-014
OFC20-20	SWP-020
OFC30-30	SWP-030

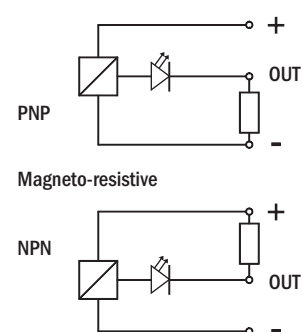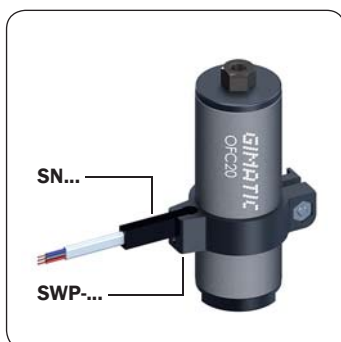



SN...		
SN4N225-G	PNP	cavo 2.5m / 2.5m cable
SN4M225-G	NPN	cavo 2.5m / 2.5m cable
SN3N203-G	PNP	Connettore M8 / Snap M8 plug connector
SN3M203-G	NPN	Connettore M8 / Snap M8 plug connector

Kit opzionali / Optional kits

	OFC-A001	OFC-A002	OFC-A003	OFC-A004	OFC-A005	OFC5
OFC14-10	☒	☐	☒	☐	☒	☐
OFC20-20	☒	☒	☒	☒	☒	☒
OFC30-30	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Peso / Weight	15 g	25 g	15 g	25 g	35 g	40 g



OFC-A001

Bottone con gommino in TPU
Button with TPU rubber pad

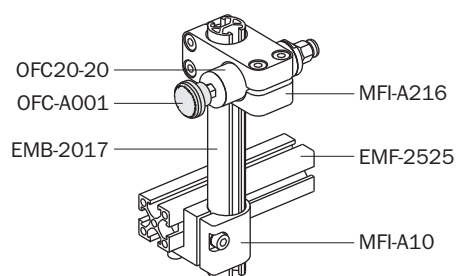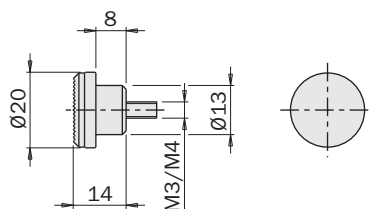



OFC-A002

Artiglio in acciaio
Steel claw

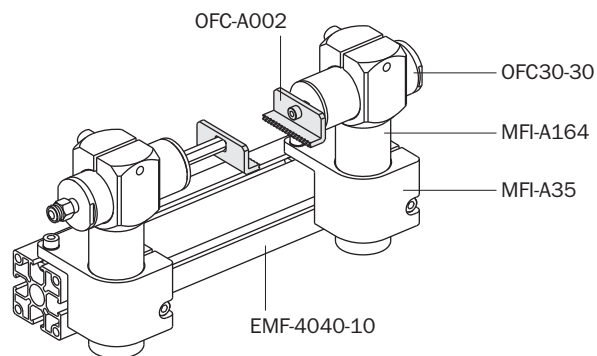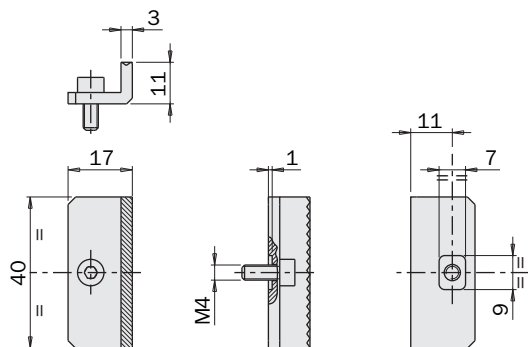

OFC-A003



Bottone in acciaio
Steel button

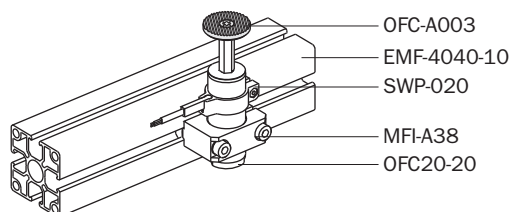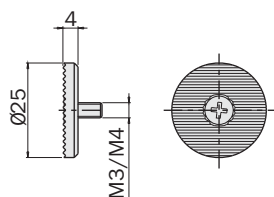

Kit opzionali / Optional kits



OFC-A004

Spintore concavo con gommino in TPU
Concave pusher with TPU rubber pad

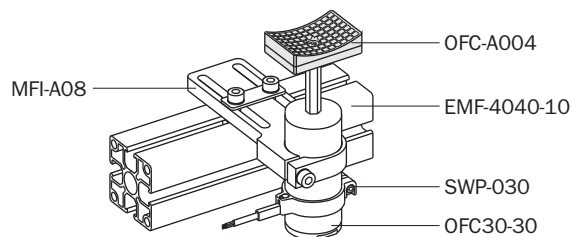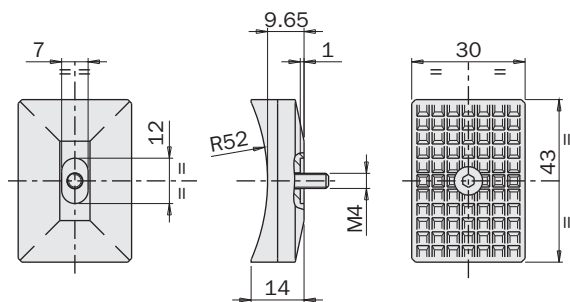



OFC-A005

Bottone con gommino in TPU
Button with TPU rubber pad

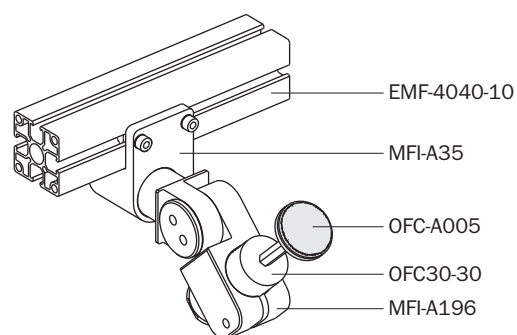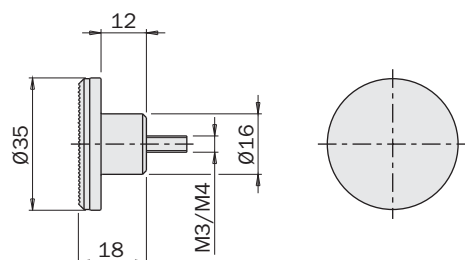

OFC5

Spintore a interruttore con gommino in TPU e sensore
Switch pusher with TPU rubber pad and sensor

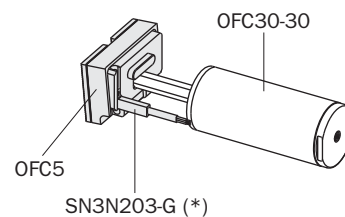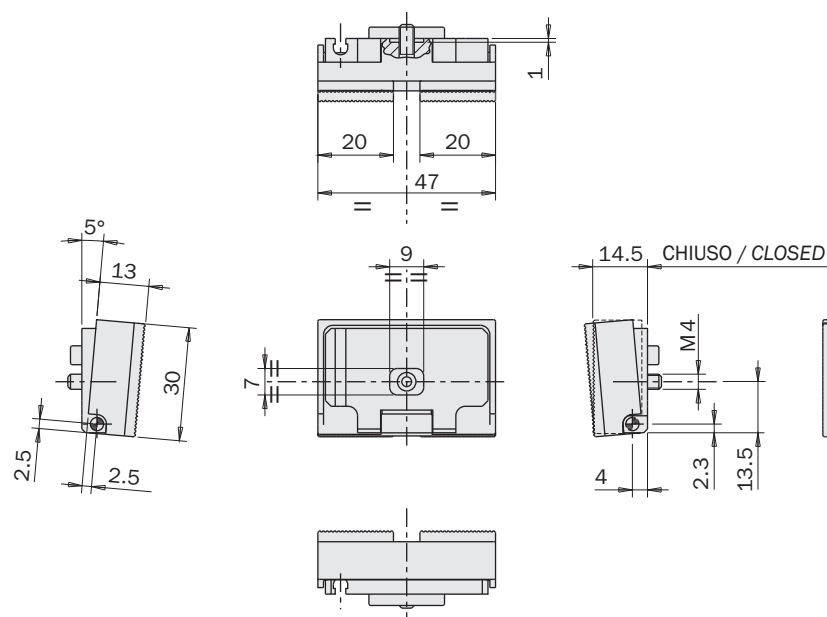

(*)
Il sensore SN3N203-G è incluso
The sensor SN3N203-G is included