

Ribaltatore pneumatico per piccoli EOAT, serie OFN

- Rotazione di 90°.
- Funzionamento a semplice effetto.
- Sollevamento con aria compressa, rilascio a molla.
- Vari accessori disponibili per il fissaggio.
- Sensori magnetici opzionali.

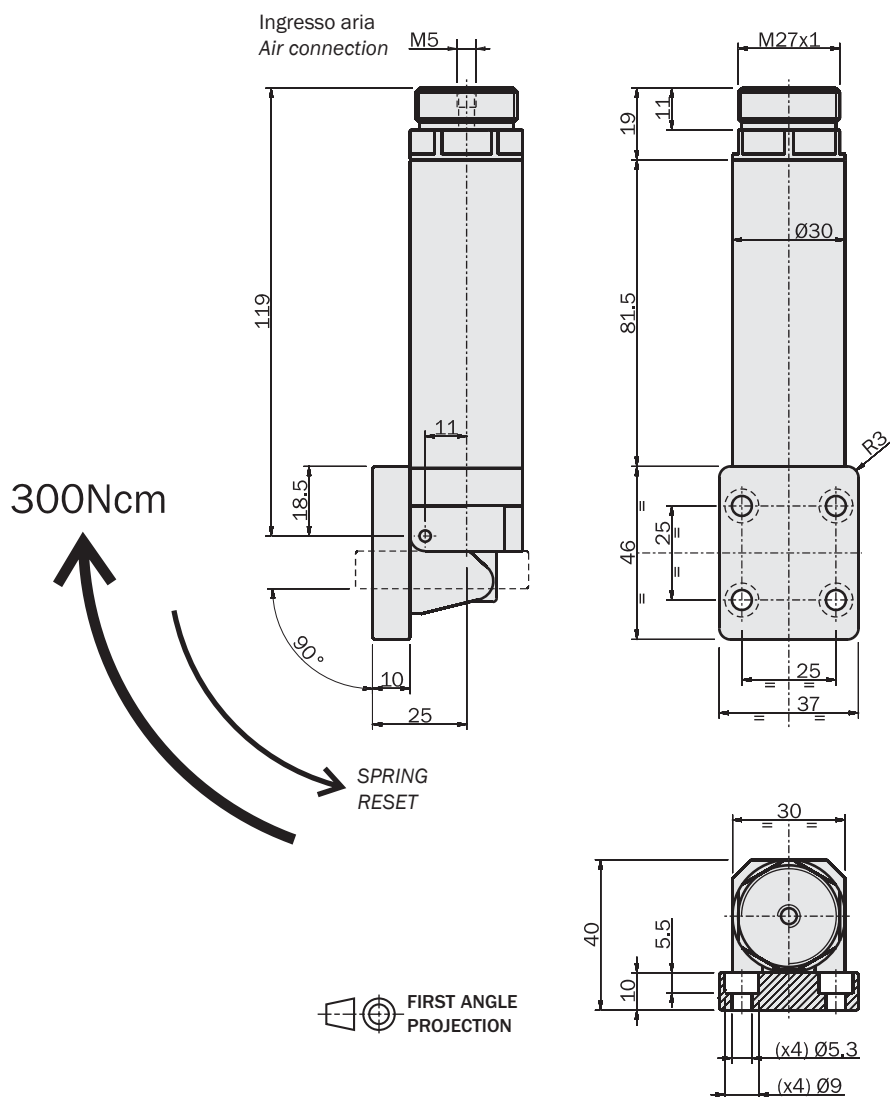
Pneumatic tilt unit for small EOATs, series OFN

- 90° rotation.
- Single-acting.
- Lifting by compressed air, spring reset.
- Several mounting accessories.
- Optional magnetic sensors.



Con due sensori
With two sensors

	OFN30-90
Fluido Medium	Aria compressa filtrata, lubrificata / non lubrificata Filtered, lubricated / non lubricated compressed air
Pressione di esercizio Pressure range	2 ÷ 8 bar
Temperatura di esercizio Temperature range	5 ÷ 60 °C.
Corsa angolare Tilt angle	90°C.
Consumo d'aria per ciclo Cycle air consumption	12.9 cm³
Coppia di sollevamento a 6 bar Lift torque at 6 bar	300 Ncm
Peso Weight	210 g

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

Esempi di utilizzo / Application example

